ViewSonic®

VPAD10
Tablet PC

- User Guide
- Guide de l’utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Användarhandbok
- Kullanıcı kılavuzu
- Руководство пользователя
- 使用手冊 (繁體)

Model No. : VS13790

Godkännandeinformation

CE-efterlevnad för europiska länder

Enheten uppfyller EMC-direktiv 2004/108/EC och lågspänningsdirektiv 2006/95/EC.

Följande information gäller endast för medlemsstater i Europeiska Unionen (EU):

Symbolen till höger är i enlighet med direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).

Produkter med denna symbol skall inte behandlas som kommunalt avfall utan måste behandlas med de återvinnings- och insamlingssystem som finns tillgängliga i ditt land eller närområde, med hänsyn till lokala bestämmelser.

Om batterierna som medföljer utrustningen har den kemiska symbolen Hg, Cd eller Pb, betyder det att batteriet har ett tungmetallinnehåll på mer än 0,0005% kvicksilver eller mer än 0,002% kadmium eller mer än 0,004% bly.

R&TTE deklaration om överensstämmelse

Denna trådlösa modulenhet uppfyller de väsentliga kraven av R&TTE direktivet från Europeiska Unionen (1999/5/EG). Denna utrustning uppfyller följande överensstämmelser:

ETSI EN 300 328

EN 301 489

EN 301 489

Tillkännagivande länder: Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Spanien, Österrike, Irland, Portugal, Grekland, Luxemburg, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckiska republiken, Slovakiska republiken, Slovenien, Ungern, Polen och Malta.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

1. Tryck INTE på eller vidrör LCD-skärmen. Placera INTE den bärbara pekdatorn ihop med små föremål eftersom de kan repa LCD-skärmen eller komma in i den bärbara pekdatorn.
2. Utsätt INTE den bärbara pekdatorn för smutsiga eller dammiga miljöer. Håll omgivningen ren och torr.
3. Placera INTE den bärbara pekdatorn på en ojämn eller instabil arbetsyta.
4. Placera INTE eller tappa föremål ovanpå den bärbara pekdatorn. Skjut INTE in främmande föremål i den bärbara pekdatorn. Täck inte över LCD-skärmen.
5. Utsätt INTE den bärbara pekdatorn för magnetiska eller elektriska fält, placera INTE disketter nära eller på den bärbara pekdatorn eftersom data på disketten kan förloras.
6. Lämna INTE den bärbara pekdatorn i direkt solsken eftersom LCD-skärmen kan skadas, detta gäller särskilt i bilen.
7. SÄKER TEMPERATUR: Denna bärbara pekdator bör endast användas i miljöer med en omgivande temperatur på mellan 5 °C och 35 °C
8. Utsätt INTE eller använd inte den bärbara pekdatorn i närheten av vätskor, regn eller fukt.
9. Försiktighet: risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig sort. Kasta förbrukade batterier enligt instruktionerna.
10. Kasta INTE den bärbara pekdatorn i hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter. Återvinn batteripaketet och kontrollera med de lokala myndigheterna eller återförsäljaren om råd för återvinning.
11. Den bärbara pekdatorn och adaptern kan producera värme under användning och laddning. Ha INTE den bärbara pekdatorn i ditt knä eller på någon annan del av kroppen för att undvika att utsättas för värmeexponering som kan ge obehag eller skador.
12. MÄRKDATA INMATNING: Se etiketten med märkdata under den bärbara pekdatorn för att se till att din strömadapter överensstämmer med märkningen. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
13. Kontrollera anslutningarna mellan huvudenheten och tillbehören innan den bärbara pekdatorn slås på.

14. Använd INTE den bärbara pekdatorn medan du äter mat för att undvika att den bärbara datorn blir smutsig.
15. För INTE in något i den bärbara datorn som kan resultera i kortslutning eller skada kretsarna.
16. Stäng av den bärbara pekdatorn om du vill installera eller ta bort några externa enheter som inte stöder inkoppling under drift.
17. Koppla ifrån den bärbara pekdatorn för eluttaget och ta bort det installerade batteriet innan den bärbara datorn rengörs. Håll den bärbara pekdatorn och dess tillbehör undan från barn.
18. Demontera INTE den bärbara pekdatorn, endast en certifierad servicetekniker bör utföra reparationer på din dator.
19. Använd endast batteripaket som godkänts av tillverkaren, i annat falla kan skada uppstå.
20. Den bärbara pekdatorn har öppningar för utsläpp av värme. Placera INTE den bärbara pekdatorn på ett mjukt föremål (t.ex.: säng, soffa, ditt knä) eftersom den bärbara pekdatorn kan bli het och systemet kan stoppa.

Deklaration om RoHS-efterlevnad

Denna produkt har utformats och tillverkats i efterlevnad med direktiv 2002/95/EC från det europeiska parlamentet och rådet om restriktion av användning av vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS-direktiv) och har bedömts efterleva de maximala koncentrationsvärden som utfärdats av TAC (European Technical Adaptation Committee) enligt nedan:

Substans Föreslagen maximal	**Proposed Maximum Concentration**	**Actual Concentration**
koncentration Faktisk koncentration	0,1%	< 0,1%
Kvicksilver (Hg) 0.1% < 0.1%	0,1%	< 0,1%
Kadmium (Cd) 0.01% < 0.01%	0,01%	< 0,01%
Hexavalent krom (Cr6+) 0.1% < 0.1%	0,1%	< 0,1%
Polybrominerade bifenyler (PBB) 0.1% < 0.1%	0,1%	< 0,1%
Polybrominerade difenyletrar (PBDE) 0.1% < 0.1%	0,1%	< 0,1%

Vissa produktkomponenter enligt angivet ovan är undantagna enligt RoHS-direktivens annex enligt nedan:
Exempel på undantagna komponenter är:
1. Kvicksilver i kompakta lysrör som ej överstiger 5 mg per lampa och i andra lampor som inte nämns specifikt i RoHS-direktivens annex.
2. Bly i glas i katodbildrör, elektroniska komponenter, lysrör och elektroniska keramiska delar (t ex piezoelektroniska enheter).
3. Bly i högtemperaturlödning (t ex blybaserade legeringar som innehåller minst 85 % blyvikt).
4. Bly som ett fördelningselement i stål innehållande upp till 0,35 % blyvikt, aluminium innehållande upp till 0,4% blyvikt och som en kopparlegering innehållande upp till 4 % blyvikt.

Ta copyrightt på information

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2010. Alla rättigheter förbehålles.
ViewSonic, logotyperna med de tre fåglarna och OnView är registrerade varumärken för ViewSonic Corporation.
Android är ett varumärke tillhörande Google Inc. Användning av detta varumärke förutsätter Googles tillåtelse.
Denna produkt har en Android™ plattform baserad på Linux, vilken kan expanderas med en mångfald av JME-baserade applikationsprogram.
Alla produkter som används i denna enhet och varumärken som nämns häri är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare.
Google™, Google logotypen, Android™, Android logotypen och Gmail™ är varumärken tillhörande Google Inc.
Användning av dessa varumärken förutsätter Googles tillåtelse.
Wi-Fi och Wi-Fi CERTIFIED logotypen är registrerade varumärken tillhörande Wireless Fidelity Alliance.
microSD™ är ett varumärke tillhörande SD Card Association.
Bluetooth och Bluetooth logotypen är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.
Prediktionsmotorn för inmatningsmetod är TOUCHPAL, tillhandahållet av COOTEK.
Begränsad ansvarighet: ViewSonic Corporation skall inte hållas ansvariga för tekniska eller redigeringsmässiga fel eller försummelser innefattade häri. Företaget ansvarar inte heller för oförutsedda eller indirekta skador som kan bli följden av att detta material tillhandahålls och inte heller för användandet av denna produkt.
I den fortlöpande produktförbättringens intresse förbehåller sig ViewSonic Corporation rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående meddelande. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.
Ingen del av detta dokument får kopieras, reproduceras eller överföras på något sätt eller i något syfte utan föregående skriftligt tillstånd från ViewSonic Corporation.

Produktregistrering

Tillgodose framtida behov och erhåll ytterligare produktinformation allteftersom den blir tillgänglig genom att registrera produkten på Internet på: www.viewsonic.com. ViewSonics installations-CD ger dig möjlighet att skriva ut registreringsformuläret som du kan skicka med vanlig post eller faxa till ViewSonic.

Inköpsuppgifter	
Produktnamn:	VPAD10 ViewSonic Tablet PC
Modellnummer:	VS13790
Dokumentnummer:	VPAD10_UG_SWD Rev. 1C 11-10-10
Serienummer:	_____
Inköpsdatum:	_____

Bortskaffande av produkten vid slutet av dess livslängd

ViewSonic respekterar miljön och är engagerade att arbeta och leva grönt. Tack för att du tar del av en smartare och grönare datorhantering. Besök ViewSonic webbisda för att ta reda på mer.
USA och Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

Innehållsförteckning

Kort introduktion ii
Förpackningens innehåll iii
Utforska den bärbara pekdatorn 1
Frontvy 1
Baksida 3
Sidovy 5
Indikatorer 8
Windows 7 systemprogram 10
Använda kameran 27
Använda flertrycksskärmen 27
Allmänna hårdvaruproblem / möjliga orsaker och lösningar 28

Kort introduktion

Säkerhetsinstruktioner

Använd följande säkerhetsriktlinjer som hjälp för att skydda dig och VPAD10.
• Försök aldrig att själv reparera VPAD10. Följ alltid följande instruktioner noga.
• Se till att inget ligger mot strömadapterns strömkabel och att kabeln inte placeras där man kan snubbla eller gå på den.
• Täck inte över strömadaptern med papper eller andra föremål som kan minska kylningen, använd heller inte strömadaptern när den är inuti en bärväska.
• Använd endast strömadaptern, strömsladden och batterierna som medföljer vid användning av denna VPAD10. Om en annan typ av batterier eller strömadapter används kan risk för brand eller explosion uppstå.
• Om du använder en förlängningskabel med strömadaptern se till att den totala amperemärkningen på produkten som kopplas in i förlängningskabeln inte överskrider amperemärkningen på förlängningskabeln.
• När du flyttar VPAD10 mellan olika miljöer med olika temperaturer och/eller luftfuktighet kan kondensation samlas inuti VPAD10. För att undvika skador på VPAD10 bör tillräckligt med tid förflyta så att fukten kan avdunsta innan VPAD10 används.
• När du kopplar ifrån en kabel dra i dess kontakt eller på dess dragavlastning inte i själva kabeln. När du drar ut kontakten håll den rakt för att undvika att någon av pinnarna böjs. Innan du ansluter en kabel bör du kontrollera att båda kontaktpinnarna är raka.

Denna guide kan skilja sig från den verkliga produkten, följ den verkliga produkten.

Förpackningens innehåll

Efter att paketet öppnats kontrollera noga dess innehåll. Om någon av posterna är saknas eller verkar saknas, kontakta din återförsäljare. Den leverade kartongen bör innehålla följande:

STANDARD

• En VPAD10
• En strömadapter med strömsladd
• Bruksanvisning
• CD-skiva med drivrutiner (installerade på SSD)

⚠ VARNING

Denna VPAD10s drivrutiner finns placerade på SSDs sista partition, var försiktig så att inte den delen raderas eller formateras.

TILLVAL

Följande poster är normalt tillval, men vissa säljare kan inkludera dem i standardpaketet. Vissa poster kanske inte finns tillgängliga i vissa länder eller så har vissa säljare valt att inte packa med alla posterna.

• Påse
• Mini-VGA-kabel
• Rengöringstrasa
• Hörlurar

Utforska den bärbara pekdatorn

Frontvy

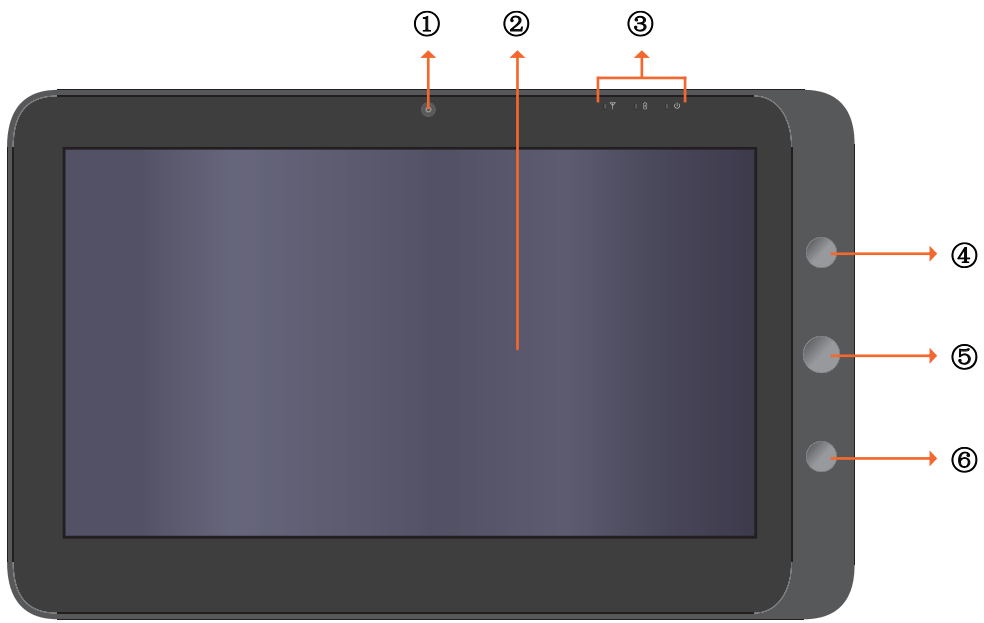

① Kamera
En inbyggd webbkamera som du kan ta stillbilder med, spela in video och chatta online.

② Pekskärm
Använd fingrar för att kontrollera systemet och programmen

③ Indikatorer
Se "Indikatorer" på sidorna 8~9 för detaljer.

④ Strömbrytare
Slå på eller stänger av VPAD10.

⑤ Funktionsknapp 1
Tryck in och håll kvar "Esc" knappen, tryck kort för att ta fram "pekdatorns inmatningsfönster".
(Om inte systemet är åtkomligt, tryck in och håll kvar pilknappen "upp", kort tryckning för pilknappen "ned".)

⑥ ⚠ Funktionsknapp 2
Tryck in och håll kvar för att slå på/stänga av 3G, med en kort tryckning kan du snabbt slå på/stänga av Wi-Fi och bluetooth.
(Om systemen inte är åtkomliga, för knapparna "enter".)
⚠ Konfigurationerna kan variera beroende på modellnumret. Kontrollera den aktuella modellen för vad som gäller.

Baksida

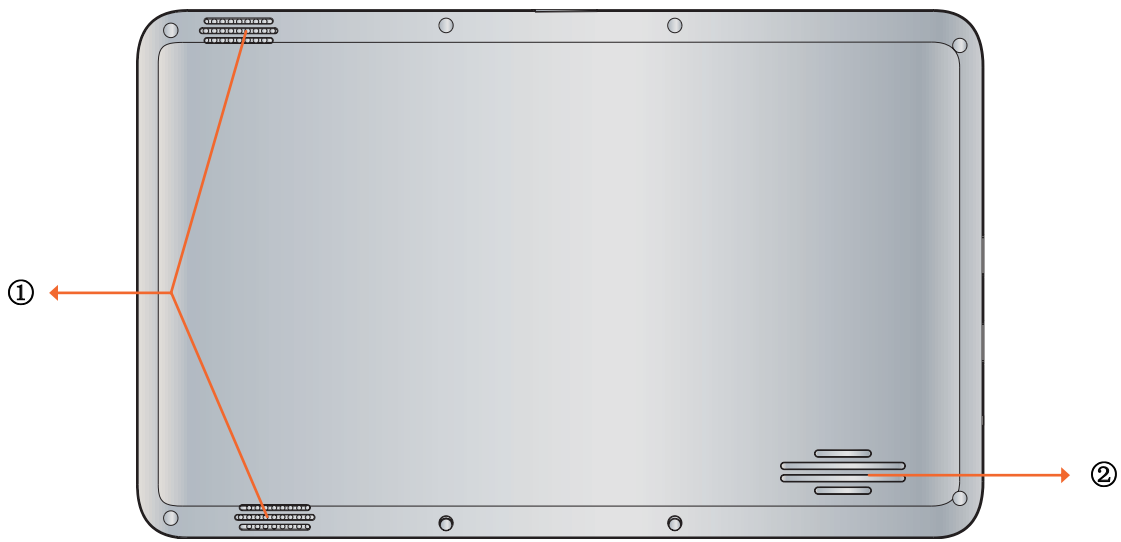

① Högtalare
Avger ljud från multimediafiler eller operativsystemet.

② Ventilationsöppningar
Släpper ut värme och håller din VPAD10 vid en optimal temperatur.

Sidovy

Vänster sida

Höger sida

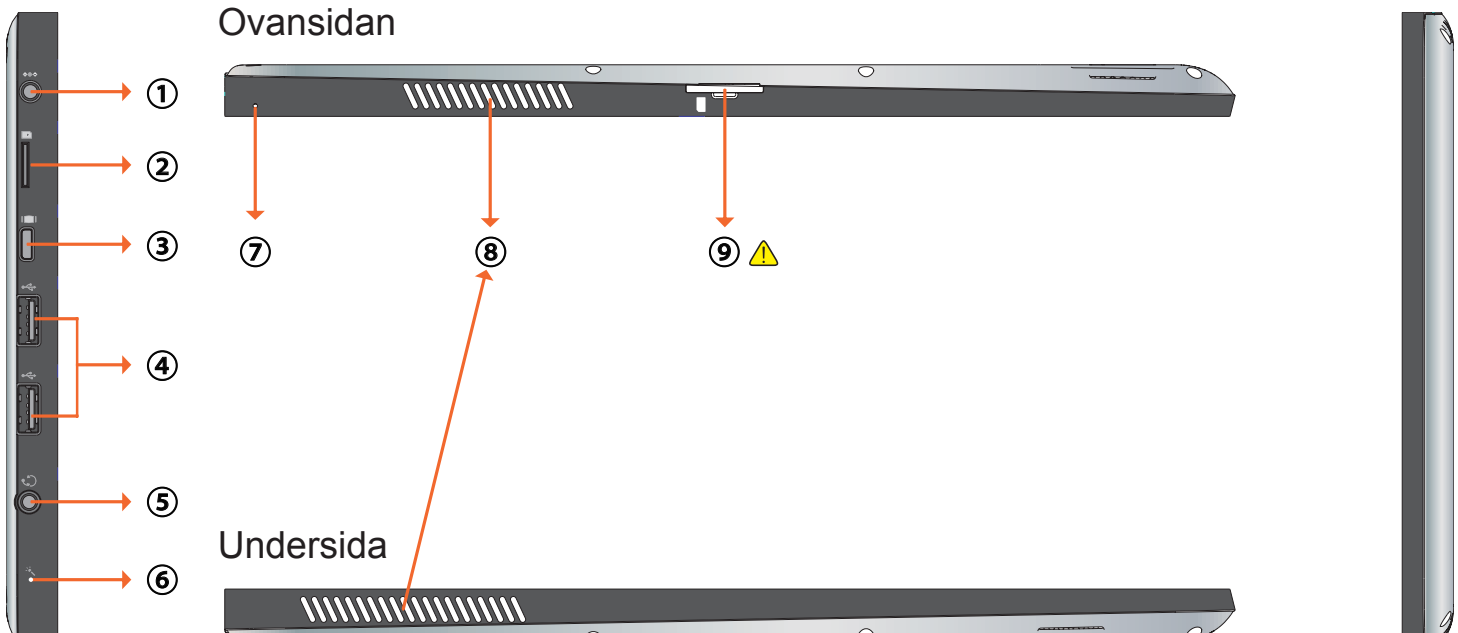

⚠ Konfigurationerna kan variera beroende på modellnumret. Kontrollera den aktuella modellen för vad som gäller.

① Strömuttag
Ansluter elanslutningen för strömförsörjning av VPAD10 och laddning av batteriet.

② Mikro SD-kortplats
Mata in ett mikro-SD-minneskort, du kan byta datamaterial med VPAD10.

③ Mini-VGA-port
Anslut en extern skärmenhet (såsom en monitor eller projektor) till mini-VGA-videouttaget på din bärbara dator med en mini-VGA-kabel.

④ Strömbrytare
Ansluter kringutrustning såsom en mus, digitalkamera och MP3-spelare som använder USB 2.0 gränssnitt.

⑤ Ljudutgång
Ansluter hörlurar, headset eller externa högtalare för uppspelning av VPAD10 ljud.

⑥ MIK
Tar emot ljud och röster för inspelning.

⑦ Återställningshål
När systemet fungerar onormalt (systemet kan inte startas eller stängas av), för in ett tunt föremål (såsom ett gem) i det manuella återställningshålet.

⑧ Ventilationsöppningar
Släpper ut värme och håller din VPAD10 vid en optimal temperatur.

⑨ ⚠ 3G SIM-kortöppning
Sätt in ett 3G SIM-kort (stöder inte plug-and-play), sedan kan du ansluta till 3G-nätverk.
(För ytterligare information, kontakta de lokala telekommunikationsoperatörerna.)
⚠ Konfigurationerna kan variera beroende på modellnumret. Kontrollera den aktuella modellen för vad som gäller.

Indikatorer

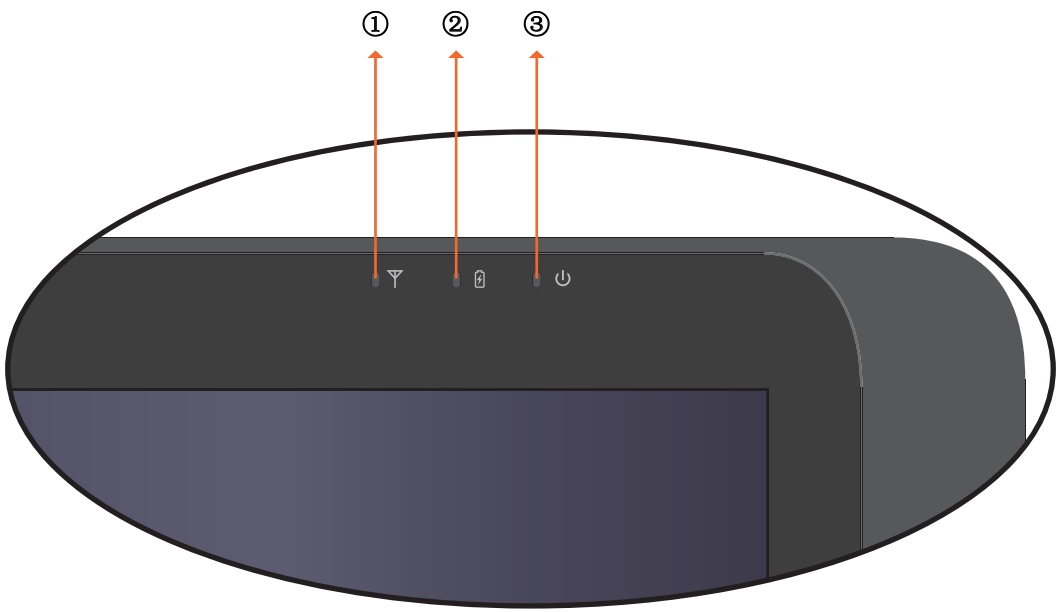

① Trådlös LAN-indikator:
När WLAN är påslagen lyser den blå.
När WLAN är avstängt lyser den inte alls.

② Batteristatusindikator
När batteriet laddas lyser den röd.
När batteriet är svagt blinkar den röd.
När batteriet är fulladdat lyser den blå.

③ Strömindikator
När systemet är påslaget lyser den blå.
När systemet är i viloläge blinkar den i blå.
När systemet är avstängt eller in viloläge släcks ljuset.

Windows 7 systemprogram

Börja använda din VPAD10

Anslut VPAD10 till den externa strömkällan via strömadaptern, tryck in och håll kvar strömknappen i 2-3 sekunder, starta sedan din VPAD10. Släpp och tryck när strömindikatorn lyser blå. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att fullfölja den första inställningen av operativsystemet.

Systemets hemmaskärm (skrivbordet) visas enligt följande (Enhetens inbyggda G-sensor känner av rörelsen och ändras dess vinkel/riktning).

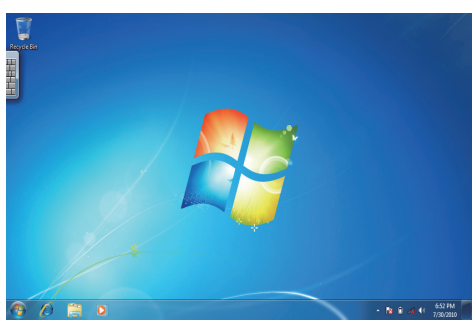

Liggande vy

Stående vy

Hem (skrivbord)

Standardsystemskrivbordet innehåller: ① Papperskorg, ② Virtuellt tangentbord, ③ Arbetsyta och ④ aktivitetsfält.

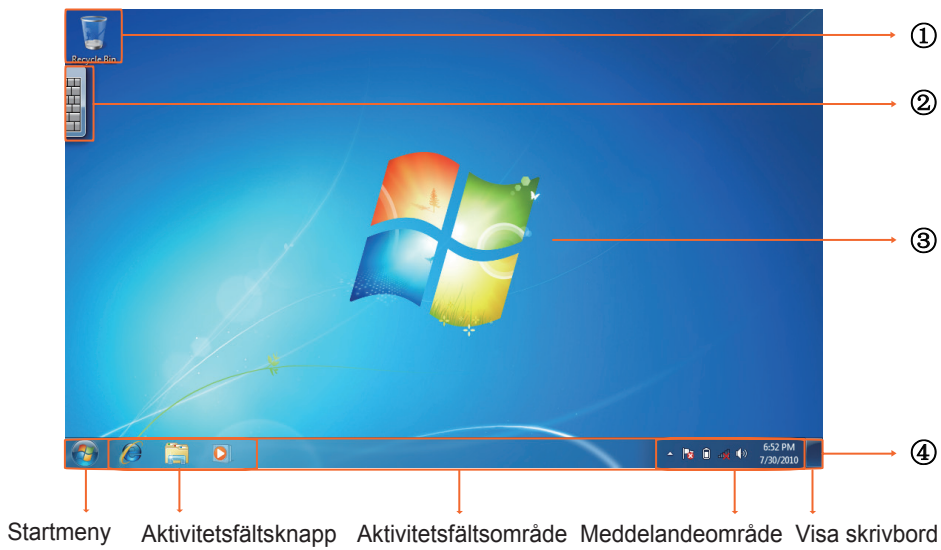

Arbetsyta

Ytan på skärmen där användare kan utförs deras arbete samt förvara program, dokument och sina genvägar. Du kan lägga till gadget för att ge användare åtkomst till personlig relevant information och enkla uppgifter - utan att de är i vägen.

Gadget (exempel)

Aktivitetsfält

Aktivitetsfältet är åtkomstpunkten för program som visas på skrivbordet, även om programmet är minimerat. Sådana program sägs har skrivbordsnärvaro. Med aktivitetsfältet kan användare öppna det primära fönstret och vissa sekundära fönster på skrivbordet och snabbt växla mellan dem.

Startknapp: Åtkomstpunkten för alla program och särskilda Windowsplatser (dokument, bilder, musik, spel, datorn, kontrollpanelen), med listan "senast använda" för snabb åtkomst till nyligen använda program och dokument.

Genvägsfält: Minimerade funktioner, långtidsprogram, såsom språkfältet. Program som minimeras till genvägsfältet visar inte knappar i aktivitetsfältet när de är minimerade. Genvägsfält rekommenderas inte för Windows 7.

Meddelandefält: En snabbkälla för meddelanden och status samt en åtkomstpunkt för system- och programrelaterade funktioner som inte finns på skrivbordet, system- and programrelaterade funktioner som inte finns på skrivbordet.

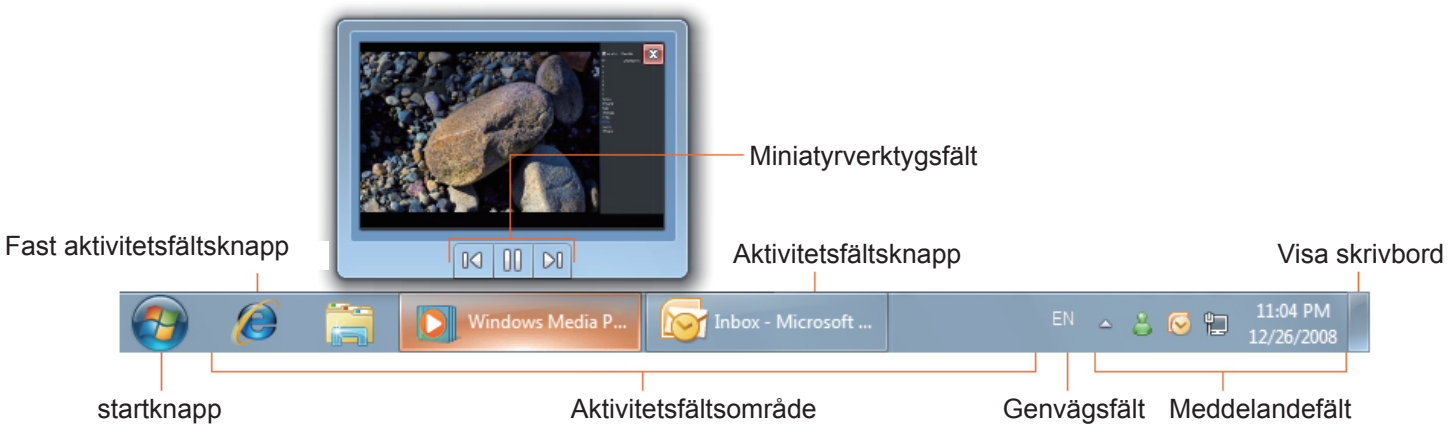

Ansluta till ett trådlöst nätverk

1. Se till att du befinner dig inom området med det trådlösa nätverkstjänsten. Tryck på Wi-Fi knappen för att slå på Wi-Fi och Wi-Fi indikatorn lyser blå. (⚠ Om ett 3G SIM-kort sätts in och 3G slås på kan du också ansluta till ett 3G-nätverk)

2. Klicka på nätverksikonen i meddelandefältet och en lista med tillgängliga trådlösa nätverk visas.

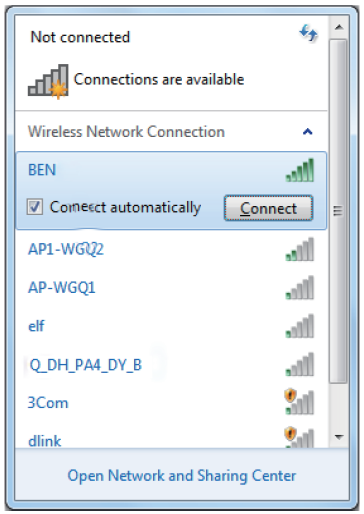

(⚠ Wi-Fi hotspot och 3G-nätverk visas tillsammans i samma lista. Windows 7 virtualiserar också Wi-Fi kortet så att du kan använda det dubbelt, exempelvis för att ansluta WPS-enheter till en WPS-anslutningspunkt.)

(För att ansluta till vissa nätverk som kräver säkerhetsverifiering måste du gå igenom behörighetsprocessen och mata in användarnamn och lösenord. För detaljer, fråga din nätverksadministratör.)

(För datasäkerhet rekommenderas det stark att ansluta till ett säkert aktiverat nätverk då det är möjligt.)

(Vid flygning, stäng av det trådlösa nätverket för att undvika eventuella risker med flygsäkerheten.)

3. Välj ett nätverk och klicka sedan på Connect (Anslut). Om ingen säkerhetsverifiering krävs av nätverket som du använder kommer ett meddelande om att du lyckats ansluta till nätverket.

⚠ Konfigurationerna kan variera beroende på modellnumret. Kontrollera den aktuella modellen för vad som gäller.

Bluetooth

1. Högerklicka i meddelandefältet (placerat i nedre högra hörnet på skrivbordet eller klicka på för åtkomst från de dolda ikonerna) och välj Open Settings (Öppna inställningar).(Om adaptern är avstängd, slå på den.)

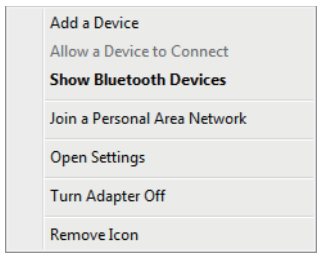

2. Under fliken Options (Alterantiv) välj Allow Bluetooth devices to find this computer (Tillåt Bluetooth-enheter för att hitta denna dator) och klicka på OK. Så kan andra Bluetooth-enheter hitta din bärbara dator och skapa Bluetooth-anslutningen.

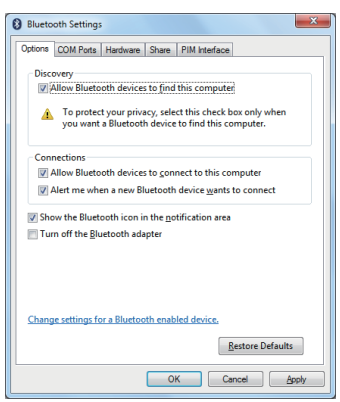
Bluetooth Settings
Options
COM Ports
Hardware
Share
PIM Interface
Discovery
Allow Bluetooth devices to find this computer
To protect your privacy, select this check box only when you want a Bluetooth device to find this computer.
Connections
Allow Bluetooth devices to connect to this computer
Alert me when a new Bluetooth device wants to connect
Show the Bluetooth icon in the notification area
Turn off the Bluetooth adapter
Change settings for a Bluetooth enabled device.
Restore Defaults
OK
Cancel
Apply

(Du behöver också aktivera Bluetooth-anslutningsfunktionen hos enheten som du vill ansluta till.)

3. Högerklicka och välj Add a Device (Lägg till en enhet). Vänta en stund och de hittade aktiva Bluetooth-enheterna visas.

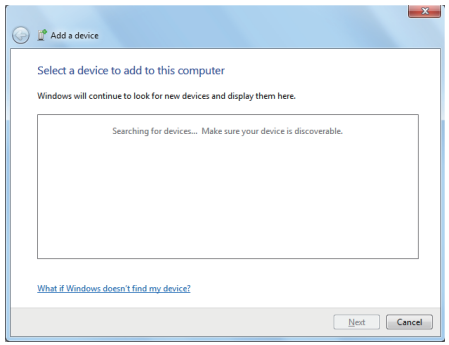
Add a device
Select a device to add to this computer
Windows will continue to look for new devices and display them here.
Searching for devices... Make sure your device is discoverable.
What if Windows doesn't find my device?
Next
Cancel

(För detaljer om hur enheternas Bluetooth-funktion aktiveras, se denna dokumentation.)
(Det maximala effektiva anslutningsområdet mellan din VPAD10 och Bluetooth-enheten är ungefär 10 meter.)

4. Välj en Bluetooth-enhet och klicka på Next (Nästa).

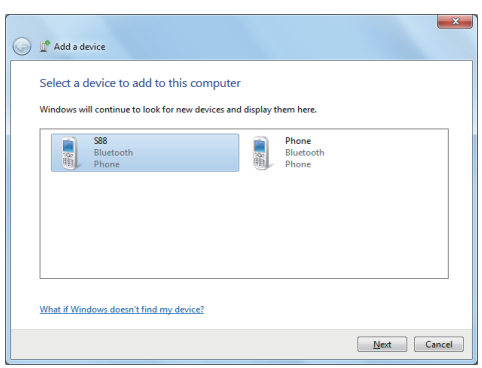

5. Windows genererar ett slumpkodsnummer som visas på skärmen. Skriv in detta kodnummer i Bluetooth-enheten som din VPAD10 försöker att ansluta till.

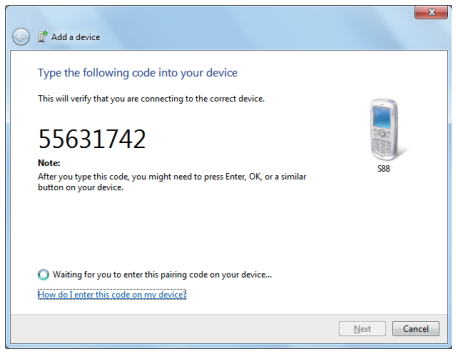
Add a device
Type the following code into your device
This will verify that you are connecting to the correct device.
55631742
Note:
After you type this code, you might need to press Enter, OK, or a similar button on your device.
S88
Waiting for you to enter this pairing code on your device...
How do I enter this code on my device?
Next
Cancel

Skicka en fil till en Bluetooth-enhet

Om din Bluetooth-enhet är kapabel att skicka och ta emot data såsom en mobiltelefon kan du använda Bluetooth-anslutning för att överföra data trådlöst mellan din Bluetooth-enhet och den bärbara pekdatorn.

1. Högerklicka på och välj Show Bluetooth Devices (Visa Bluetooth-enheter).

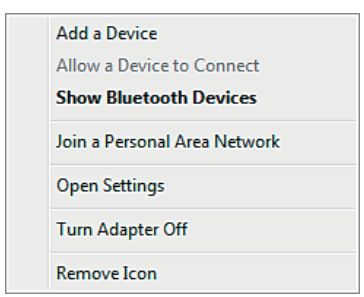

2. I detta exempel, dubbelklicka på S88 ikonen (S88 telefonen kan överföra data via).

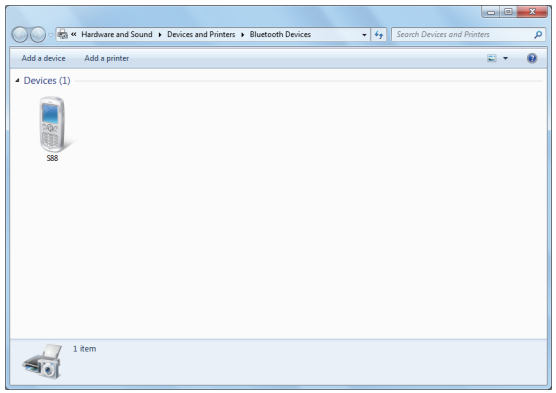

3. Klicka Send files to your phone (S88) (på Skicka filer till din telefon (S88)).

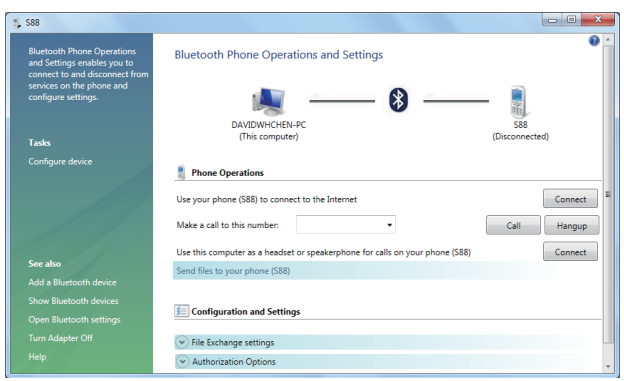

4. Klicka på Browse Files (Bläddra efter filer) för att välja filer som skall överföras och klicka sedan på send (skicka).

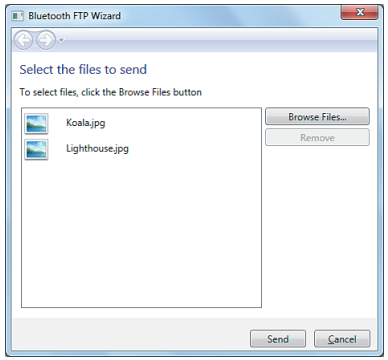

5. De valda filerna skickas nu över till S88 telefonen. När överföringen gjorts stängs automatiskt dialogrutan Sending Items (Skicka poster).

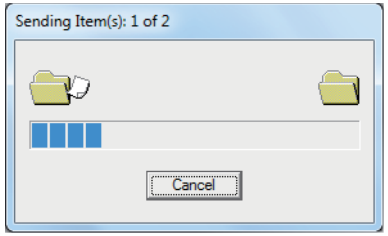

(Exemplet som visas ovan är särskilt för anslutning till en mobiltelefon. Vid anslutning till andra typer av Bluetooth-enheter kan stegen variera.)

Pekskärmsinmatning

VPAD10 inmatningspanel

VPAD10 inmatningspaneln är huvudinmatningspanelen som används för att mata in textinnehåll.

Skrivskiva

Det finns också en skrivskiva som fångar handskrift och konverterar den till tryckt text. Det finns två metoder för att fånga handskrift: Fri skrivning och skrivning till rutnät.

1. Fri skrivning

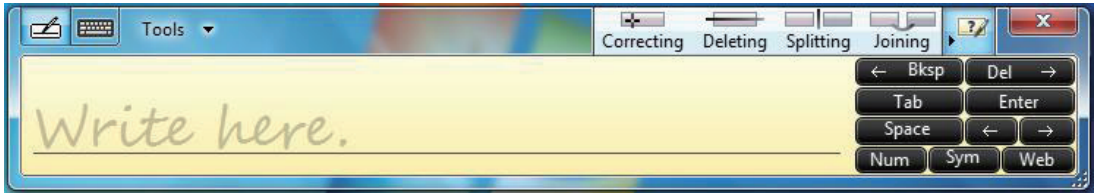

2. Skriva till rutnät

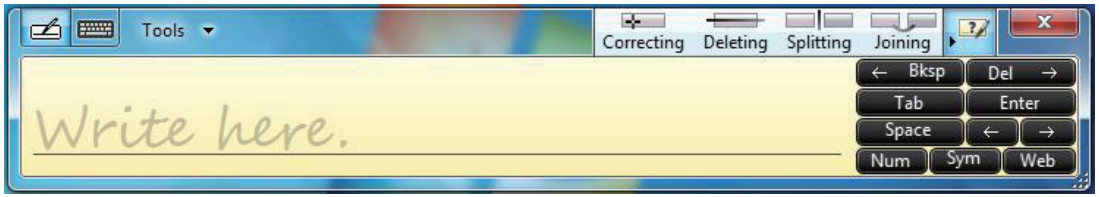

VPAD10 inställningar

För att fullt ut utnyttja alla pekfunktioner i detta system bör du gå till "Start" > "Control Panel" (Kontrollpanel) och sedan välja "VPAD10 Settings" (VPAD10 inställningar).

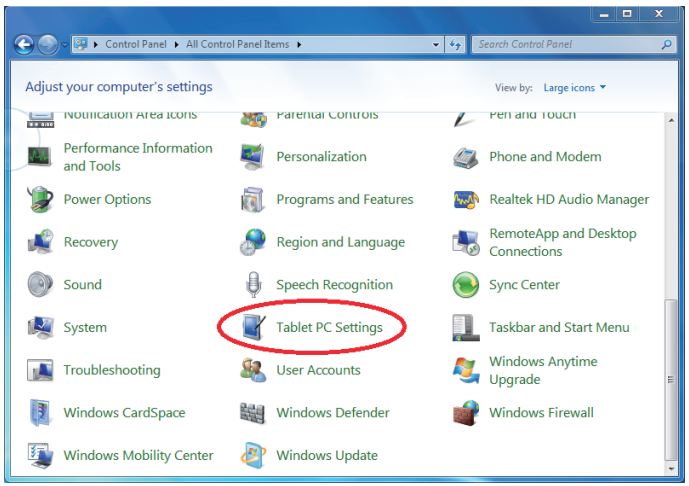

VPAD10 inställningsintroduktion

Display (Visning)

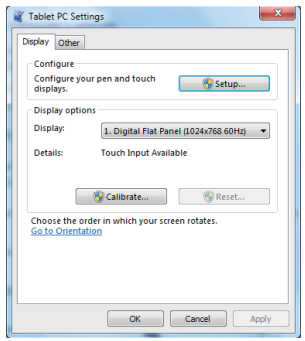

1. Conguration (Konfiguration)

För att konfigurera pennan och pekskärmen klicka på knappen Setup (Inställning). Peka sedan på skärmen med ditt finger för att fullfölja pekskärmens inställningar för identifiering.

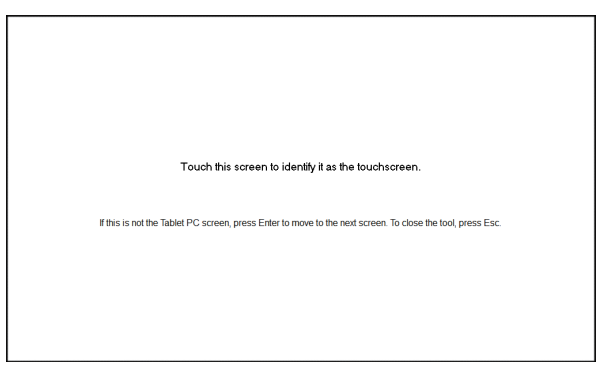
Touch this screen to identify it as the touchscreen.
If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.

2. Display Options (Skärmalternativ)
Display (Skärm): Välj utmatande skärmenhet
Kalibrering: Använd inte Windowssystemets inbyggda skärmkalibrering, om du vill kalibrera en pekskärm, se kommande sida: "Calibration of the touch screen" (Kalibrering av pekskärmen).

Reset (Återställ): Om du gjorde fel med den inbyggda skärmkalibreringen kan du klicka på återställningsknappen för att återställa standard.

Go to Orientation (Gå till orientering)
Denna enhet har en inbyggd G-sensor så du bvehöver inte göra denna inställning.

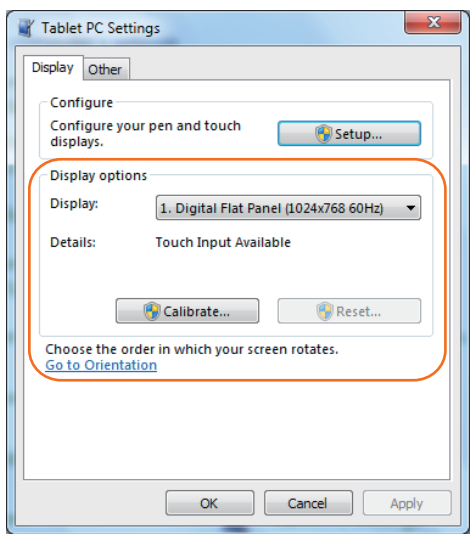

Others (Annat)

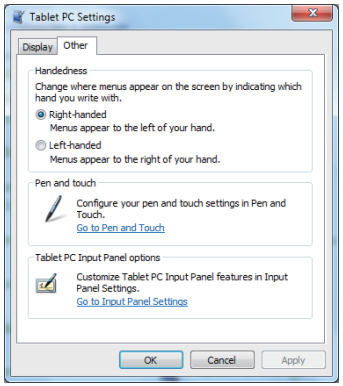
Tablet PC Settings
Display
Other
Handedness
Change where menus appear on the screen by indicating which hand you write with.
Right-handed
Menus appear to the left of your hand.
Left-handed
Menus appear to the right of your hand.
Pen and touch
Configure your pen and touch settings in Pen and Touch.
Go to Pen and Touch
Tablet PC Input Panel options
Customize Tablet PC Input Panel features in Input Panel Settings.
Go to Input Panel Settings
OK
Cancel
Apply

1. Handedness (Höger- eller vänsterhänt)
Välj önskad placering av menyerna baserat på om du är höger- eller vänsterhänt. Om du väljer inställningen för vänsterhänta visas menyerna på höger sida, om du väljer inställningen för högerhänta visas menyerna till vänster.

2. Pen and Touch (Penna och pekskärm)
Klicka på länken "Go to Pen and Touch" (Gå till penna och pekskärm) i rutan Penna och pekskärm.

3. VPAD10 Input Panel Options (VPAD10 alternativ för inmatningspanel)
Klicka på länken "Go to Input Panel Settings" (Gå till inställningar inmatningspanel) i VPAD10 alternativ för inmantingspanel.

Inställningar Penna och pekskärm

Aktivera pekning

1. Markera kontrollrutan "Use your finger as an input device" (Använd ditt finger som inmatningsenhet) för att aktivera pekgränssnittet.
2. Markera kontrollrutan "Enable multi-touch gestures and inking" (Aktivera flertrycksgester och flertryckshandskrift) för att aktivera flertrycksgester såsom två-fingerzoomning.

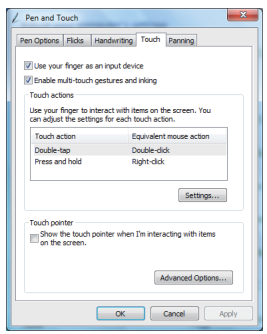

Inställningar

Klicka på knappen "Settings" (inställningar) för att justera dubbeltryckningshastigheten och avståndstolerans och för att testa dina inställningar.

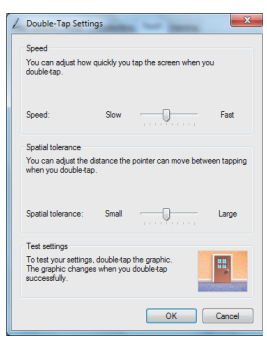

Tryckpekare

Markera kontrollrutan "Touch pointer" (Tryckpekare) för att visa tryckpekaren när fingrar samspelar med poster på skärmen.
I de Advanced Option (avancerade alternativen) kan du ställa in "Touch Pointer Location Option" (Placeringsalternativ för tryckpekare) och "Touch Pointer Appearance and Behavior"(Tryckpekare uppförande och beteende).

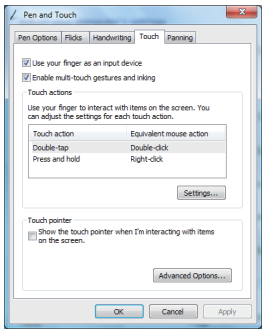

Panorering

I fliken "Panning" (Panorering) markera kontrollrutan "Turn on Single Finger Panning" (Aktivera panorering med ett finger) för att aktivera panorering med ett enda finger.
Markera båda kontrollrutorna i "Gestures" (Gester) och välj önskad tröghetsinställning.

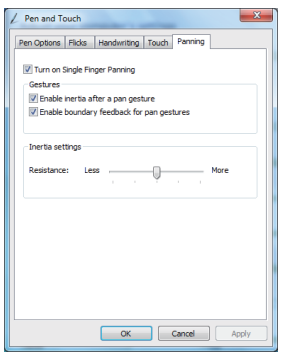

Använda kameran

Med den inbyggda kameran kan du delta i videosamtal och ta bilder.

Använda flertrycksskärmen

Flertrycksteknologi gör att du kan kontrollera din dator med ett eller två fingrar samtidigt. Ett dubbelklick är likvärdigt med tryckning med två fingrar. Skrollning på webbsidor ÄR så initiativt som att flytta ditt finger upp och ned på en sida. Använd två fingrar för att zooma in och ut i bilder – kläm ihop för att zooma ut, separera för att zooma in. För att högerklicka på en fil tryck på den med ett finger och tryck på skärmen med ett annat finger (du kan också använda ett finger för att trycka på skärmen i 2-3 sekunder).

Allmänna hårdvaruproblem / möjliga orsaker och lösningar

Vissa vanliga hårdvaruproblem och rekommenderade lösningar finns nedan:

1. Systemet avslutade hanteringen un der verkställande av programmet.
Orsak: fel genom användning av aktuell procedur. Lösning: Klicka på knapparna <Ctrl>, <Alt> and <Del>. Windows operativsystem orsakar fel, starta om systemet genom att använda strömbrytaren.

2. Operativsystemet kan inte återställa till användarstatus.
Om systemet inte kan återuppta hanteringen efter en paus kontrollera följande möjliga orsaker: Batteriet kan vara felaktigt eller så kan nuvarande effektnivå vara mycket låg. För att lösa detta problem, anslut en extern strömförsörjning såsom strömadaptern.

3. Systemet kan inte stängas av normalt.
Håll strömknappen intryck under 4-6 sekunder tills systemet stängs av.

4. Efter avstängning, om systemet inte kan starta om:
Anslut strömadaptern omedelbart eftersom det betyder att batteriet inte har tillräckligt med energi.

5. Åtgärder för att förlänga batteriets livslängd?
Justera skärmen ljusstyrka till minst möjliga nivå.
Ställ in datorskärmen till normal standard.
Ta bort VPAD10 kortet om det inte används ofta.
Stäng av VPAD10 Bluetooth-funktionen.
Stäng av VPAD10 trådlösa nätverksfunktion.
Se till att inställningen för strömkonfigurationen är inställd på läget "Spara ström".

6. Trådlöst nätverk bryter efter 2-3 minuter online och kan inte återgå online.
Detta kan bero på störningar som orsakar av kanalen, byt APs kanal och anslut igen.

7. VPAD10 kan inte ansluta till internet nätverket.
Internetleverantörens (ISP) konto är inte inställt, kontakta serviceföretaget för nätverket för hjälp.

8. VPAD10 har varit online via ett trådlöst nätverk men kan fortfarande inte ansluta till en annan dator.
Kontrollera om enhetens drivrutiner är korrekt installerade. Om drivrutinerna inte är korrekt installerade tryck på [Start] -> [Control Panel] (kontrollpanel) -> [System] -> [Device Manager] (enhetshanterare) -> [Network Adapters] (nätverksadaptrar), du kommer att hitta ett gult utropstecken på nätverksmärket. Om ett gult utropstecken visas använd CD-skivan med drivrutiner för att installera om enhetens drivrutiner.

9. God signalstyrka men kan inte ansluta till nätverket.
Kontrollera om TCP / IP adressinställningarna är korrekt eller ej.

10. Om vatten oavsiktligt kommer in i VPAD10, hur löses detta problem?
I detta läge skall du inte ansluta VPAD10s strömförsörjning eftersom det kommer att orsaka ännu större skada på VPAD10. Koppla ifrån strömförsörjningen och strömsladden, ta bort anslutna externa enheter (såsom: enhet). Troka bort alla vätska som spillts på VPAD10 torka bort fläckar med en mjuk trasa för att minska potentiella skador på enheten. Torka höljet och annan utrustning med en fläkt och skicka den sedan till närmaste VPAD10 reparationscenter för diagnos och reparation av VPAD10 av kvalificerade tekniker för att reducera skadan på VPAD10.

11. Datorn kan inte fortsätta köras.
En extern eller intern lagringsenhet kan vara orsaken till detta problem då den inte arbetar ordentligt när den sparar innehåll.

Extern kringutrustning kanske inte är kompatibel med VPAD10 - såsom externa USB-enheter, Mikro SD-kort som tillhör precisionsenheter, om de används felaktigt kan de enkelt göra att VPAD10 försätts i standbyläge när de ansluts till VPAD10.
Inkompatibla program eller drivrutiner - de drivrutiner som inte är kompatibla kommer att göra .dll, .sys och .exe filändelserna färre och försätta VPAD10 i standby- eller viloläge.

Kontakta distributörerna

Efter att föregående sektion lästs och problemet kvarstår är nästa steg att kontakta distributören.

Distributörer kan avgöra om datorn behöver skickas tillbaka till affären.
Innan du ringer till distributören förbered följande information:
1. Vilken konfiguration/modell har din VPAD10? Distributörerna behöver veta vilken kringutrustning du använder.
2. Finns det något felmeddelande på skärmen?
3. När driftsfel uppstår vilket program är det som du försöker att använda?
4. Vilka åtgärder har du vidtagit för att lösa problemet? Om du hoppat över något steg kan distributören hjälpa dig via telefon att fullfölja stegen.

Kundtjänst

För teknisk support eller produkttjänst, se tabellen nedan eller kontakta din återförsäljare.

OBS! Du behöver produktens serienummer.

Land/Område	Webbsida	Telefon	E-post
Sverige	www.viewsoniceurope.com/se/	www.viewsoniceurope.com/se/support/call-desk/	service_se@viewsoniceurope.com

Begränsad garanti
VIEWSONIC® bärbara pekdatorn

Garantin omfattas av följande:
ViewSonic garanterar att dess produkter är fria från brister i material och utförande under garantiperioden. Om en produkt visar sig vara
defekt i material eller utförande under garantiperioden kommer ViewSonic att enligt beslut efter eget bedömande att reparera eller byta ut
produkten mot en likadan produkt. Utbytesprodukt eller reservdelar kan innefatta nytillverkade eller ombyggda delar eller komponenter.

Garantins livslängd:
ViewSonic bärbara pekdator har ett års garanti mot tillverkningsfel från datumet för den första kundens köp

Garantins skyddsomfång:
Denna garanti gäller endast för första köpare/konsument.

Följande omfattas ej av garantin:

1. Produkt för vilken serienumret har helt eller delvis utraderats eller modifierats.
2. Skada, kvalitetsförsämring eller felfunktion som beror av:
   - **a.** Olycka, felaktig användning, slarv, brand, vatten, blixtnedslag, force majeure eller annat laga hinder, ickeauktoriserad produktmodi fikation, eller underlåtelse att följa instruktioner som medföljer produkten.
   - **b.** Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av ViewSonic.
   - **c.** Orsaker exteriört produkten, såsom elspänningsfluktueringar eller strömavbrott.
   - **d.** Användning av tillbehör eller delar som ej uppfyller ViewSonic specifikationer.
   - **e.** Normalt slitage.
   - **f.** Annan orsak som inte hänför sig till produktfel.
3. Varje produkt som uppvisar vad som kallas “fosforinbränning”, vilket sker när en statisk bild visas på produkten under en längre tid.
4. Borttagande, installation och kostnader för installationsservice.

För beställning av service:

1. Vill du ha information om hur du erhåller service under garantiperioden, kontakta ViewSonic kundtjänst (Se sidan för kundsupport). Du kommer att behöva ange produktens serienummer.
2. För att erhålla service under garanti krävs att du presenterar följande: (a) ursprunglig inköpshandling (kvitto) med datum, (b) namn, (c) adress, (d) en beskrivning av problemet och (e) produktens serienummer.
3. Se till att leverera produkten med förbetald fraktkostnad i dess originalförpackning till ViewSonic eller till ett auktoriserat servicecenter för ViewSonic.
4. För ytterligare information eller namnet på närmaste servicecenter för ViewSonic, ta kontakt med ViewSonic.

Begränsning av underförstådda garantier:

Det föreligger inga garantier, explicit eller underförstått, vilka har omfång utöver den häri givna beskrivningen, inklusive underförstådd garanti för säljbarhet och riktighet för något särskilt ändamål.

Uteslutande av skadestånd:

Viewsonic skadeståndsskyldighet är begränsad till kostnaden för reparation eller utbyte av produkten. Viewsonic skall ej hållas ansvarigt för:

1. Skada på annan egendom som förorsakas av defekter hos produkten, skador som beror på olämplighet, förlust vid användning av produkten, tidsförlust, profitbortfall, förlorat affärstillfälle, förlust av goodwill, störning i affärsförhållande eller annan kommersiell förlust, även om möjligheten till sådana skador har omtalats.
2. Andra skador, såsom olycksbetingade eller följdskador eller liknande.
3. Anspråk mot kunden från annan part.
4. Reparationer eller försök till reparationer utförda av person som inte auktoriserats av ViewSonic.

ViewSonic®